


505050 REGLAGE DE LA TRINGLERIE DE COMMANDE REDUCTEUR-REPARTITEUR

Figure 4

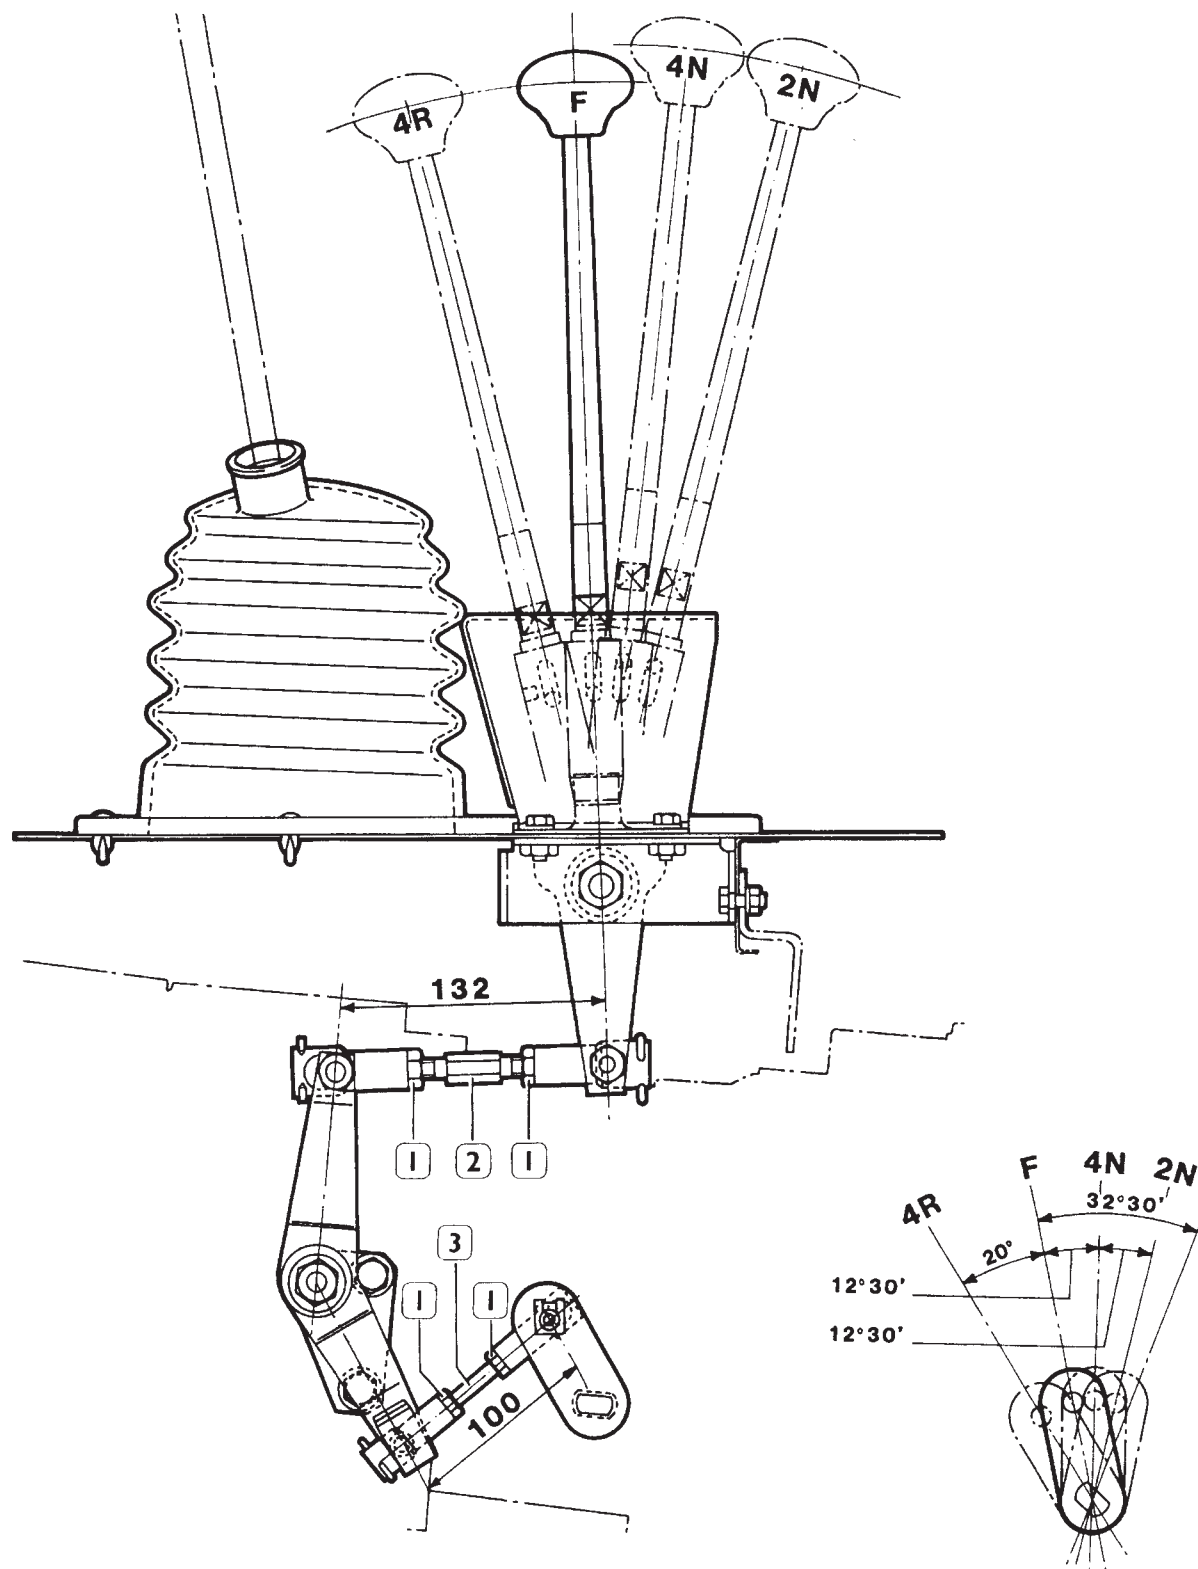

44699

Contrôler si la longueur du tirant (2) et/ou (3), mesurée entre les entraxes des rotules est dans la valeur indiquée sur la figure.
Si l'on relève des valeurs différentes: desserrer les écrous (1) du tirant intéressé et le tourner.